

INI: 200

~~Leggi i dati~~
Poi 204

CARICA IN
B il dato


Fai la and
per accumulatore
e OF (0001111)

SE A=0 NO

CARICA POI
Nella ~~304~~
304 l'accumulatore

CARICA IN A
B

Fai And per A e FOH → ②

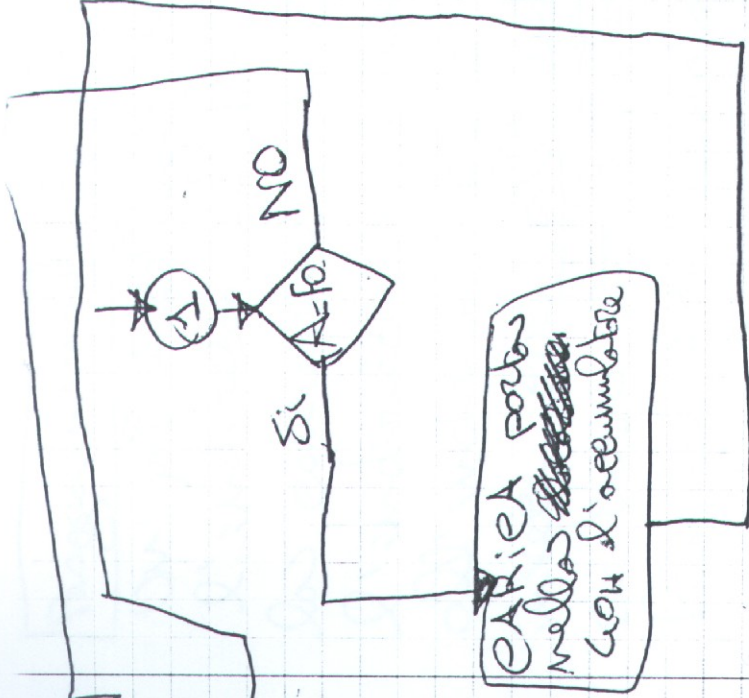

SP NB, ET
~~OUT (00H), A~~
SP ET

ET: IN A, (20H)
LD B, A
AND OFH
CP 00H
SP 3, ET2
OUT (30H), A
ET2: LD A, B
AND FOH
CP FOH